


Anleitung zum Chipwechsel bei HP W2030/W2031/W2032/W2033

Den Chip nicht mit bloßen Händen anfassen. Verwenden Sie am besten Anti Statik Handschuhe!


Die benötigte Pinzette liegt dem Toner bei.

01

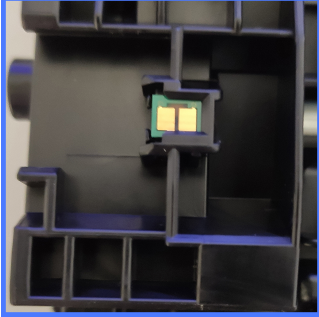


Suchen Sie auf der Original Kartusche nach dem Chip.

02

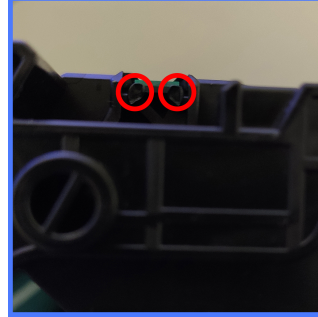


Wenn Sie seitlich schauen dann sehen Sie zwei Stücke Plastik die den Chip festhalten. Diese können Sie von oben mit der Pinzette vorsichtig weg brechen.

03

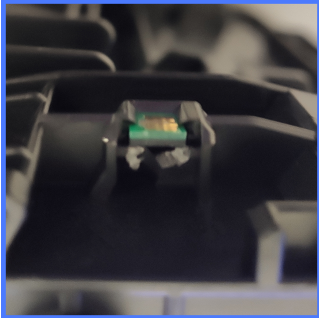


So sieht das dann aus wenn die Stücke weggebrochen sind.

04

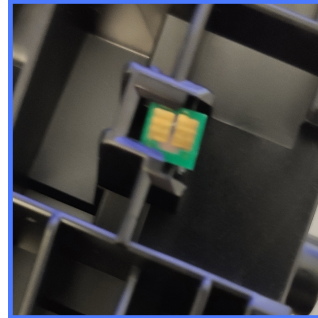


Nun können Sie mit der Pinzette vorsichtig den Chip aus seinem Platz drücken.

05

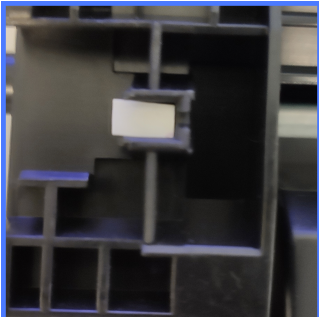


An der alternativen Kartusche ist Kleber angebracht. Diesen entfernen Sie bitte mit dem Schraubendreher.

06

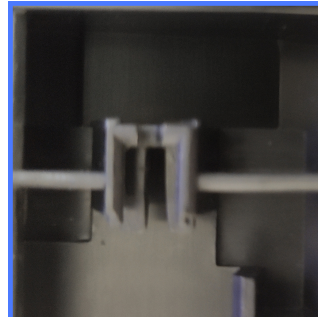

So sieht die Lücke für den Chip dann ohne Kleber aus. Dort können Sie den Chip nun vorsichtig platzieren.

07

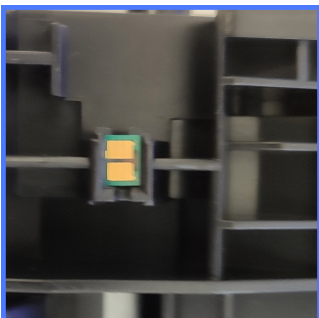

Wenn der Chip so an seinem Platz sitzt dann können Sie die Kartusche in den Drucker einsetzen.

08



Sowohl der Drucker als auch die Drucker Software zeigen an das die Kartusche nicht original ist und das diese fast leer wäre. Trotzdem können Sie damit nun ganz normal drucken.